

アミエース取付説明書

マイクロバス窓用網戸

I. 取り付けの前に

- ・専用設計の為、網戸が取り付けの窓の大きさに合っているかご確認の上、取付願います。
- ・取付作業は必ず2人で行ってください。
(車両の中と外で同時に作業する必要があります。)
- ・車両はエンジンを停止して、安全なところに駐車して作業を行ってください。

必要工具: プラスドライバー

II. 手順


①上側の金具を取り外します。

金具を固定しているビスをドライバーで取り外して下さい。

また、外さない金具のビスを増し締めしてください。出荷時は仮締めとなっています。

※取り外したビス・ワッシャー・金具は小さな部品ですので無くさないようにご注意ください。

※下側金具の
ビスを増締め
してください。
出荷時は仮締め
ですのでそのまま
装着しますと落下
の危険が生じます。


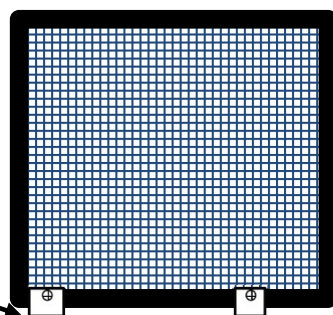


上側の金具を取り外す

②窓を全開にし、車外から車両窓レールに固定金具を差し込み、しっかり押し込みます。


※左右のモヘアの毛を確認し、長い方が窓の中心側となる様に取付けてください。

(図1参照)

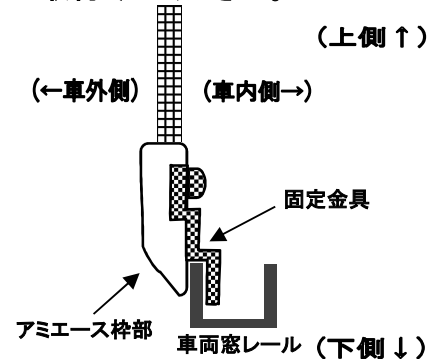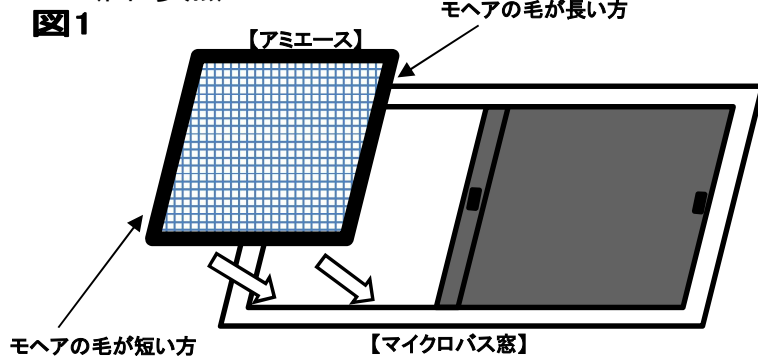


③車内側から①で取り外した上側金具を取り付け固定します。(図2参照)

図2

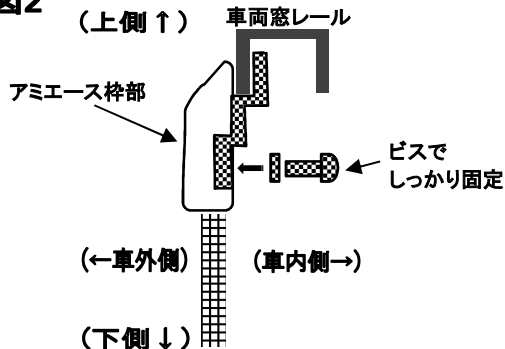

外した金具を
取付け、ビス
で固定してく
ださい。
(上側2箇所)

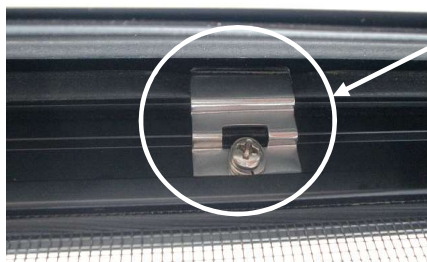

III. 取り付け後の注意

①緩み・がたつきがないかご確認下さい。

ネジの緩み、網戸のがたつきが発生したまま使用すると、脱落の恐れが生じます。運転前、並びに定期的にネジの緩みをご確認願います。

※ お問合せは購入したお店へお願いします。